ISSO POWER 9000 SA DE CV
AV. VALLE DE SANTIAGO No.27 COL. VALLE DE ARAGON 1a.
SECC NEZAHUALCOYOTL EDO DE MEX C.P 57100

Manual de funcionamiento del sistema solar portátil

010HA7SHSISSO / 020HA21SHSISSO / 040HA02SHSISSO

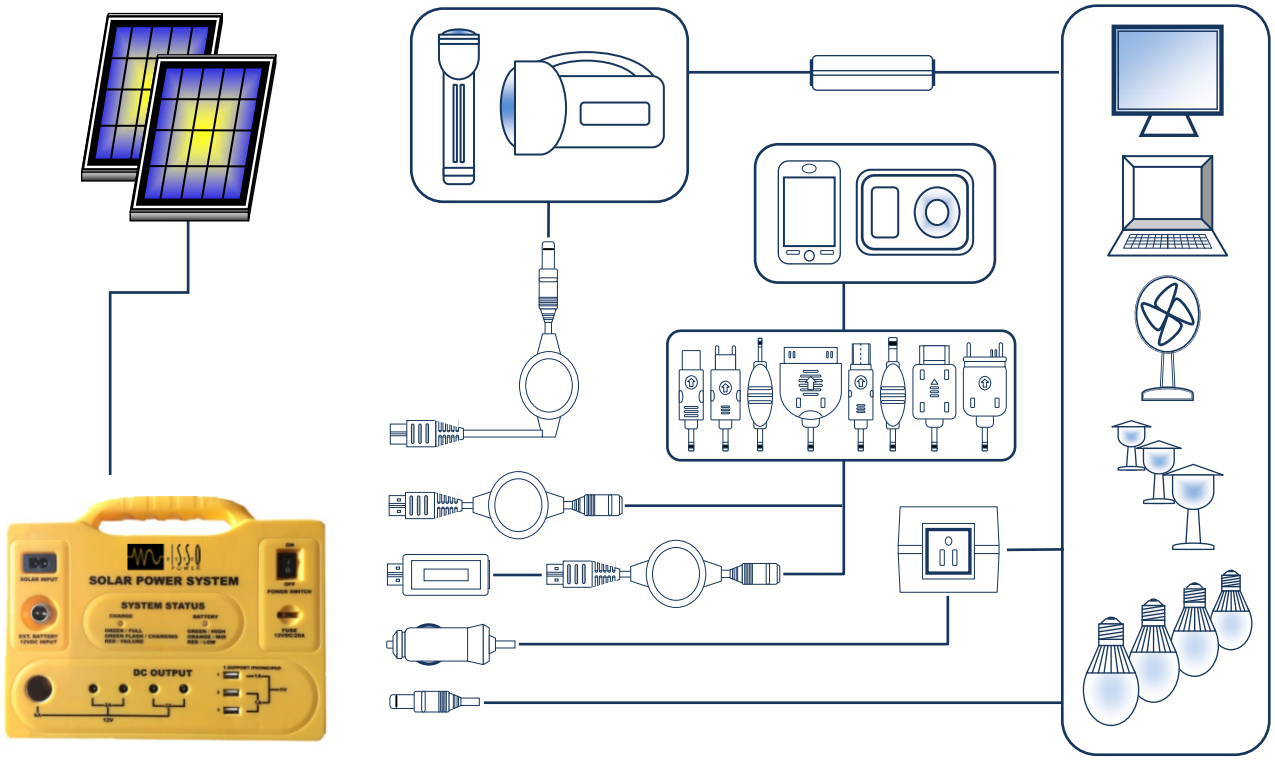

Sistema solar portátil

010HA7SHSISSO / 020HA21SHSISSO / 040HA02SHSISSO

Gracias por usar el sistema de hogar solar SHS-ISSO Para garantizar el mejor rendimiento y seguridad, Lea atentamente este manual antes de usarlo y guárdelo para futuras consultas.

GARANTIA

Este producto está cubierto por una garantía de 12 meses. Guarde el comprobante de compra.
La garantía se anulará si hay algún daño debido al uso o modificación inadecuada del accesorio.
Usando el ambiente: Temperatura 0 ~ 40 ; Humedad 0 ~ 85%, Altitud <1500M.

OPERACIÓN DEL PRODUCTO

No	Descripción
1	40W/18V Solar panel，1pcs
2	Main power(built-in AGM deep cycle 12V20 battery), 1 cs
3	Fuse，2PCS
4	12V-1W/3W/5W LED Lamp& E27 Lamp holder, 2sets (Optional)
5	USB kit, 1set(Optional)

2. Poder principal

1	Fusible
2	Interruptor de encendido principal
3	Puerto de entrada de carga
4	Indicador de carga
5	Indicardor de bateria
6	Puerto de salida USB
7	DC toma (jack) - puerto de salida
8	Toma del coche de salida jack
9	Puerto de batería en paralelo externo

2.1 Fusible

Por favor conecte el fusible en el portafusibles. Ajustes de fábrica: Desconectar

! notas:

- Mantenga el fusible “en el portafusibles” una vez que el sistema está activado.
- Cuando el sistema no se utiliza durante mucho tiempo, hay que parar el fusible.

2.2 Interruptor de alimentación principal

Activar / desactivar la configuración de

fábrica del sistema: “OFF”

! notas:

- Mantenga el interruptor "ON" una vez que el sistema está activado.
- Cuando el sistema no se utiliza durante mucho tiempo, por favor apague el interruptor principal

2.3 Carga de puerto de entrada

de entrada de carga: Panel 18VDC / 40W Solar

! notas:

- Instalar el panel solar en luz solar directa y conectar el cable de panel solar a la carga puerto de entrada para cargar la batería (**Estén seguros que la polaridad es correcta**)
- **Por favor, cargue la batería cerca de 12 horas para asegurar completamente cargada para el uso por primera vez**
- **Cuando el sistema no se utiliza durante un tiempo prolongado, cargue el sistema cada 30 días**

2.4 Indicador de carga

luz verde	La batería está completamente cargada.
luz verde parpadeante	La batería se está cargando.
luz roja intermitente	tensión de entrada de carga es demasiado alto
testigo apagado	1) sistema no inicia ; 2) dispositivo de carga no está conectado (o invertir) ; 3) tensión de carga demasiado baja o ninguna entrada de ; 4) fallo de sistema ;

2.5 Indicador de batería

Verde claro (100%) en el nivel de la batería > 75% Orange	
(50%) la luz en	35% < Nivel de bateria < 75%
Rojo (25%) luces encendidas	El nivel de la batería es baja.
luz roja intermitente	La advertencia de protección de bajo voltaje de la batería
Toda la luz Indicador apagado	1) El sistema no comenzó 2) fallo de sistema

puerto de salida USB 2.6

Tensión de salida: 5 V CC , Corriente de salida: Max 4A

2.7 puerto de salida jack DC

Tensión de salida: 12 V CC , Corriente de salida: 2A (max) / puerto

puerto de salida jack de 2,8 coches

Tensión de salida: 12 V CC , Corriente de salida: 6 A (máx)

2.9 puerto de la batería en paralelo externo

Esta función sólo tiene en la especificación de la batería y baterías VRLA externa es el mismo que el incorporado en la especificación de la batería

3. Solicitud

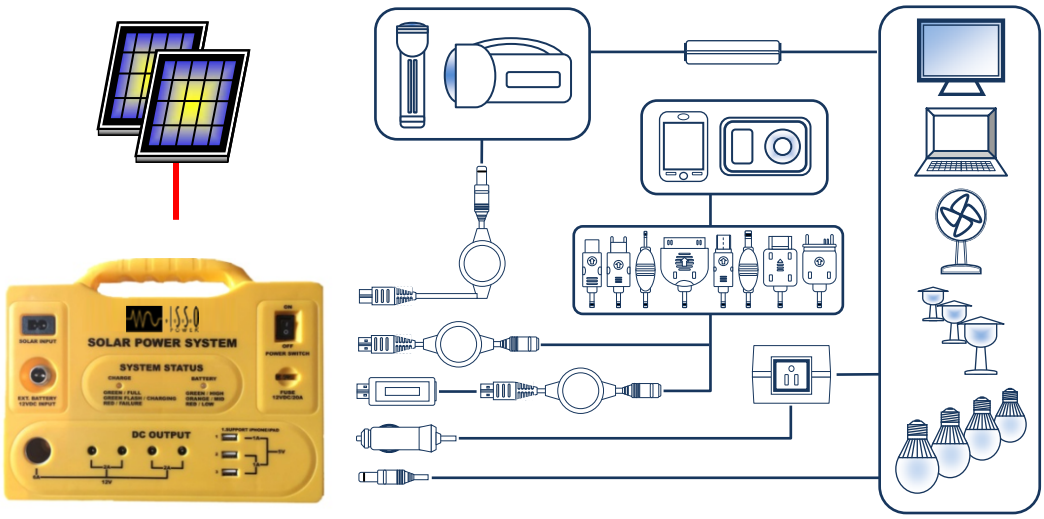

- La falta de electricidad o ningún área de la electricidad
- Asistencia de emergencia
- apagón temporal o falta de energía eléctrica
- Obra de construcción de energía y la luz en
- Recreación al aire libre
- Camping y viajes
- Energía de reserva

4. Solución de problemas:

4.1System falla para comenzar (Luz indicadora de apagado)	1) Apague el interruptor principal y retire el dispositivo de carga. 2) reiniciar el sistema. 3) Activar / desactivar el interruptor principal 3 veces.
4.2 Indicador luminoso es anormal	1) Asegúrese de que el dispositivo de carga y la carga son correctos y que está conectado correctamente. 2) Apague el interruptor de alimentación principal, el retraso de 3 segundos y encienda el sistema de nuevo. 3) Si las luces indicadoras están todavía anormal, por favor apague el interruptor principal y retire todo carga dispositivos.

	4) Encienda el interruptor principal de encendido de nuevo.
4.3 El sistema no puede cargar	1) Compruebe el dispositivo de carga, asegúrese de que la función del dispositivo de carga es normal. 2) Si la carga con el panel solar, asegúrese de suficiente luz solar disponible. 3) Retire el dispositivo de carga y vuelva a conectarlo, asegurándose de que los dispositivos de carga y este sistema están bien conectados. 4) Apague el interruptor de alimentación principal, el retraso de 3 segundos y vuelva a encenderlo.
4.4 Sistema ninguna salida	1) Asegúrese de que la carga no ha superado el máximo. vatios. 2) Asegúrese de que el nivel de la batería es de al menos medio. 3) Apague el interruptor de alimentación principal, retraso de 3 segundos y vuelva a encenderla.

Consejos de seguridad

- No apague la alimentación principal terminado.
- No deje caer el sistema o hacer impacto en el sistema.
- No encienda el interruptor principal durante el transporte, el estado defectuoso o condición peligrosa (fuga de la batería, caja de alimentación principal dañado / quemado / alta temperatura).
- Este sistema está diseñado para interiores, con el fin de evitar que el sistema de daños, por favor tome las medidas de seguridad cuando se utiliza en la lluvia o ambiente húmedo.
- La batería incorporada es la batería de plomo-ácido maintenace libre, que incluyendo metales pesados y ácido sulfúrico, por favor deseche la batería correctamente después de que se terminó su ciclo de vida para prevenir la contaminación del medio ambiente.